

Drabina aluminiowa wielofunkcyjna

MTP007376	4x4 bez podestu
MTP007377	4x4 z podestem
MTP007378	4x3 z podestem
MTP007379	4x3 bez podestu

Przed przystąpieniem do użytkowania drabin należy koniecznie zapoznać się z niniejszą instrukcją.



Dziękujemy za zakup naszego produktu. Dla własnego bezpieczeństwa i w celu prawidłowego użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Ważne: Drabinę należy sprawdzić po jej otrzymaniu. Przed każdym użyciem drabiny należy przeprowadzić inspekcję wizualną, aby sprawdzić czy drabina nie jest uszkodzona i czy można ją bezpiecznie używać. Nie używać uszkodzonej drabiny.

UWAGA! W przypadku modeli drabin aluminiowych wielofunkcyjnych (przegubowych) wyposażonych w podest roboczy, należy korzystać tylko z podestu dostarczonego przez producenta wraz z drabiną.


Przed użyciem należy zablokować odpowiednio podest roboczy między szczeblami (dotyczy modeli 4x3 z podestem oraz 4x4 z podestem).

OSTRZEŻENIA


	Należy uważnie przeczytać całą instrukcję.		Upadki z drabiny mogą skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
	Każda pozioma płaszczyzna drabiny wolnostojącej, która nie została zaprojektowana do stawania na niej (np. plastikowa taca robocza), powinna być oznaczona – tylko jeśli wymaga tego projekt drabiny.		Uwaga, zagrożenie elektryczne. Należy zidentyfikować wszystkie zagrożenia elektryczne w obszarze prac np. linie wysokiego napięcia nad głową użytkownika lub inne niezabezpieczone urządzenia elektryczne i nie używać drabiny gdy występuje zagrożenie porażenia prądem.

Przed użyciem drabiny należy skontrolować blokadę zawiasów.

		
---	---	---

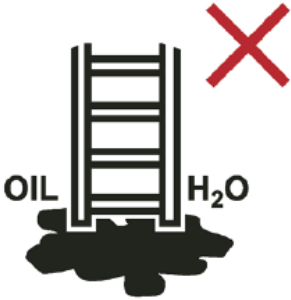	Drabina nie nadaje się do użycia profesjonalnego.		Drabina nadaje się do użycia domowego.
	Sprawdź zawartość opakowania po dostawie. Przed każdym użyciem sprawdź czy nie ma widocznych uszkodzeń. Nie wolno użytkować uszkodzonej drabiny!		Maksymalne obciążenie drabiny. max. 150 kg
	Zakaz użytkowania drabiny na miękkim lub niestabilnym podłożu		Stopnie drabiny przystawnej muszą znajdować się w pozycji poziomej.
	Nie stawiaj drabiny na zanieczyszczonym podłożu, nie korzystaj z zanieczyszczonej drabiny (rozlany olej, farba, błoto, śnieg).		Maksymalna liczba użytkowników: max. 1
	Wchodzenie i schodzenie z drabiny tylko twarzą zwróconą do drabiny.		Utrzymuj pewny uchwyt drabiny podczas wchodzenia i schodzenia.
	Pamiętaj o przerwach w pracy. Zmęczenie zwiększa ryzyko wypadku.		Nie używaj drabiny na zewnątrz w przypadku nieodpowiednich warunków, np. silny wiatr.

	Używaj odpowiedniego obuwia.		Nie korzystaj z drabiny, jeżeli nie czujesz się dobrze.
	Nie wychylaj się na boki.		Nie używaj drabiny jako pomostu.
	Nie przechodź z górnej platformy drabiny na inną powierzchnię.		Uwaga na porażenie elektryczne. Drabiny metalowe przewodzą prąd elektryczny. Zidentyfikuj wszelkie ryzyko porażenia w obszarze pracy: linie elektryczne, urządzenia, wyposażenie elektryczne. Nie należy z nich korzystać w miejscach, w których mogą się one stykać z przewodami elektrycznymi pod napięciem.
	Podczas korzystania z drabiny nie noś ciężkiego lub nieporęcznego wyposażenia.		Nie używaj drabin do przechodzenia na inną powierzchnię.
	Nie stawaj na trzech najwyższych szczeblach drabiny przystawnej.		Nie używaj do stania dwóch najwyższych stopni/szczebli drabiny stojącej bez platformy i oparcia dla ręki/kolana.

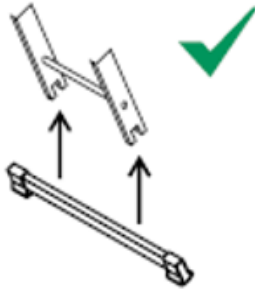	Nie opieraj drabiny o nieodpowiednie powierzchnie.		Nie używaj drabiny w stanie złożonym.
	Nie wykonuj prac, które powodują boczne obciążenie drabiny, np. boczne wiercenie przez twarde materiały.		Drabinę wolno używać jako stojaka roboczego tylko z zablokowanymi zawiasami i z okładziną (okładzina dostępna osobno jako akcesorium).
	Używać drabiny tylko z zamontowaną poprzeczką.		Drabiny używane w celu uzyskania dostępu do wyższego poziomu należy wysunąć o co najmniej 1 m ponad miejsce oparcia i w razie potrzeby zabezpieczyć.
	Drabinę należy ustawić we właściwej pozycji, np. pod odpowiednim kątem (kąt nachylenia od 65° do 75°).		Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia użytkowego stojaka roboczego.
	Drabiny można używać tylko w wyznaczonym kierunku ustawienia.		

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Należy bezwzględnie stosować się do oznaczeń umieszczonych na produkcie oraz wskazówek bezpieczeństwa poniżej.

1. Eksploatacją drabin mogą się zajmować jedynie osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją.
2. Drabinę należy rozstawiać tylko na równym, poziomym i nieruchomym podłożu o wystarczającej nośności.
3. Do wchodzenia na drabinę korzystać tylko ze szczebli do tego przeznaczonych.
4. Przed użyciem drabiny, należy sprawdzić części pod kątem poprawnego działania i prawidłowości montażu.
5. Nie należy modyfikować drabiny ani żadnej z jej części.
6. Nie przesuwaj drabiny w trakcie wykonywanych prac i korzystania z niej.
7. Drabinę użytkować tylko zgodnie z jej przeznaczeniem i bez modyfikacji w zakresie konstrukcyjnym.
8. Podczas rozstawiania drabiny, należy uwzględnić ryzyko kolizji, np. z pojazdami lub z pieszymi.
W razie potrzeby zamknąć okna oraz drzwi (z wyjątkiem wyjść ewakuacyjnych) w miejscu pracy.
9. Wszelkie prace przeprowadzać tak aby ryzyko przewrócenia drabiny było jak najmniejsze
10. Podczas użytkowania drabiny istnieje ryzyko jej przewrócenia, co może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia przedmiotów.
11. Podczas korzystania z drabiny i uczucia nadmiernego zmęczenia lub np. zawrotów głowy należy natychmiast przerwać pracę na drabinie.
12. Nie używać zanieczyszczonej drabiny np. mokrą farbą, błotem, olejem lub śniegiem.
13. Nie rozstawiać drabiny w przejściach ewakuacyjnych, przy barierkach, przy stromych krawędziach podłoża lub w podobnych miejscach ze zwiększonym ryzykiem możliwego wypadku.
14. Nie używać drabiny na zewnątrz podczas trudnych warunków atmosferycznych tj. gołoledź, mocny wiatr, śnieg.
15. Do prac pod napięciem stosować drabiny specjalistyczne, nieprzewodzące, do tego przeznaczone.

OBSŁUGA


UWAGA ! Ryzyko upadku wskutek utraty przyczepności na śliskiej powierzchni stopni!

1. Oleje, smary i ciecze na powierzchniach stopni mogą powodować upadki i obrażenia.
2. Jeżeli istnieje taka potrzeba wytrzeć nadmiar cieczy, usunąć zanieczyszczenia (np. mokrą farbę, olej, śnieg, błoto).
3. Czyścić wodą z dodatkiem dostępnych w handlu łagodnych środków czyszczących.
4. W przypadku użytkowania drabiny aluminiowych, zalecana jest cykliczna kontrola stanu (kontrola wzrokowa i kontrola sprawności).
5. Nie można używać uszkodzonych lub niekompletnych drabin ani ich części.
6. Za stan techniczny eksploatowanych drabin odpowiedzialny jest użytkownik.
7. W celu naprawy i wymiany części np. stóp należy, jeśli to konieczne, skontaktować się z producentem lub dystrybutorem.

Instrukcja montażu

UWAGA: Stabilizator musi zostać zamontowany przed użytkowaniem drabiny.

1. Umieścić stabilizator na końcach bocznych profili (rys.).
2. Zamontuj stabilizator przy użyciu śrub mocujących i nakrętek.

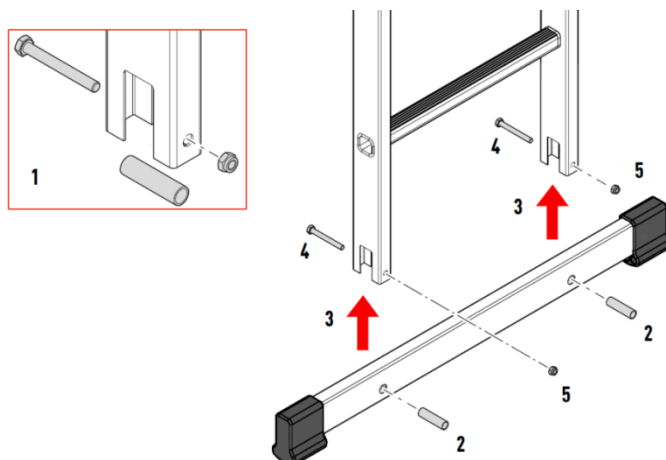

Zasady użytkowania i obsługi

1. Zawiasy przegubowe należy smarować w celu zapewnienia mobilności.
2. Zawiasy należy każdorazowo oczyścić po użytkowaniu drabiny, szczególnie jeśli były narażone na styczność z pyłem, kurzem i brudem.
3. Wyczyścić okolice zawiasów lub umyć z użyciem ciepłej wody. W przypadku użycia wody należy pamiętać o ponownym nasmarowaniu po wyschnięciu.


Stosowanie się do powyższych zasad pozwoli na właściwą eksploatację drabiny i wydłużenie czasu jej użytkowania.

Transport i przechowywanie

1. Podczas transportu należy zamocować bezpiecznie drabinę na bagażniku dachowym lub w pojeździe.
2. Podczas transportu do miejsca przechowywania zabezpieczyć drabinę przed przesunięciem, uderzeniem lub upadkiem.
3. Przechowywać drabinę w sposób wykluczający jej uszkodzenie (np. zgniecenie, wykrzywienie lub nadmierne zabrudzenie).
4. Przechowywać drabinę w sposób zapewniający ochronę przed: czynnikami atmosferycznymi lub osobami bez uprawnień (np. dzieci).
5. Przechowywać z dala od przejść i drzwi ewakuacyjnych lub innych miejsc, które powinny pozostać drożne podczas ewakuacji w stanach zagrożenia.
6. Podczas załadunku i rozładunku nie rzucać drabiną oraz zachować szczególną ostrożność aby nie dopuścić do jej uszkodzenia.

Zawiasy przegubowe


1. Aby odblokować przeguby należy przesunąć uchwyt na pozycję "O" (rys.), a następnie złożyć drabinę do wymaganej pozycji.
2. Przeguby automatycznie zablokują się w położeniu w momencie rozłożenia drabiny.
3. Zawsze upewnij się ze zawiasy przegubowe są bezpiecznie zablokowane przed użytkowaniem drabiny.
4. Każda para zawiasów musi być zablokowana w tym samym czasie.
5. Niedopuszczalne są próby zmiany pozycji drabiny i przegubów w trakcie użytkowania drabiny.
6. Ważne jest utrzymanie przegubów w czystości.
7. Zaleca się osłanianie przegubów podczas szczególnie brudzących prac.

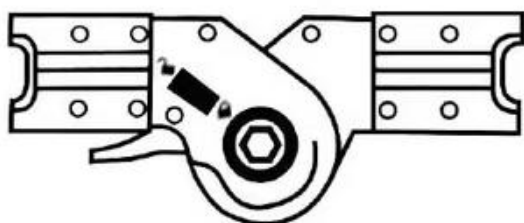

– zablokowane



– odblokowane

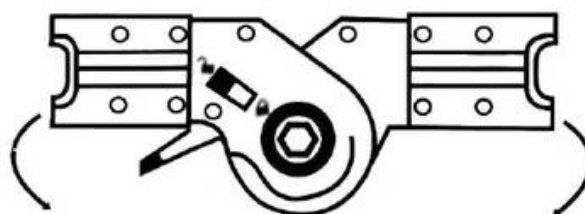

Zawiasy zablokowane na stałe
w odpowiednim miejscu

UWAGA

Aby otworzyć jedną sekcję drabiny:

1. Przesuń zabezpieczenie blokujące (czarny element) na pozycję "🔒".
2. Drabina jest zablokowana gdy zabezpieczenie blokujące znajduje się w pozycji "🔒".

Utylizacja

Utylizacja drabiny lub jej części musi być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w kraju jej użytkowania.

MegaMarket S.A.

Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska

+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl